MEDIA CONSOLE

CONSOLE MÉDIA

CONSOLA DE MEDIOS

Save these instructions | Conserver ces instructions | Guarde estas instrucciones

MUMFORD




ASSEMBLY TIPS

Before you begin, locate the instructions and hardware. Take out all the parts and compare them to the diagrams below. Be sure you have all the parts and can identify them. Two people are required to assemble this product. Assembly time will take approximately 30-90 minutes.

CARE AND MAINTENANCE

- 1. Dust your fireplace mantel regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
- 2. You can clean your fireplace insert with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your fireplace immediately with a soft cloth or towel.

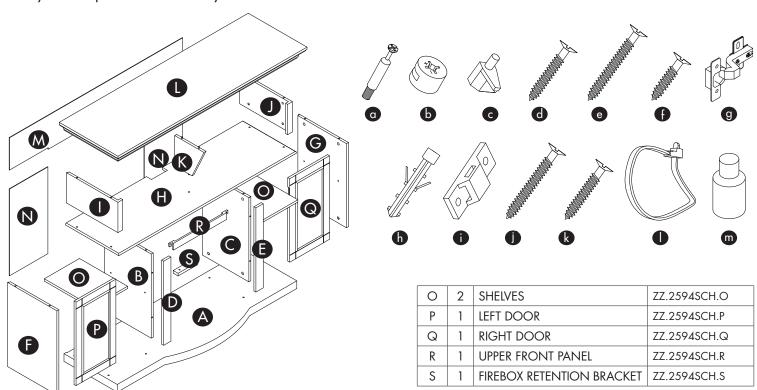

PARTS

Α	1	BASE	ZZ.2594SCH.A
В	1	LEFT INTERIOR PANEL	ZZ.2594SCH.B
С	1	RIGHT INTERIOR PANEL	ZZ.2594SCH.C
D	1	LEFT FRONT PANEL	ZZ.2594SCH.D
Е	1	RIGHT FRONT PANEL	ZZ.2594SCH.E
F	1	LEFT EXTERIOR PANEL	ZZ.2594SCH.F
G	1	RIGHT EXTERIOR PANEL	ZZ.2594SCH.G
Н	1	CENTRAL SHELF	ZZ.2594SCH.H
I	1	LEFT UPPER SIDE PANEL	ZZ.2594SCH.I
J	1	RIGHT UPPER SIDE PANEL	ZZ.2594SCH.J
K	1	TOP SUPPORT	ZZ.2594SCH.K
L	1	TOP	ZZ.2594SCH.L
М	1	UPPER BACK PANEL	ZZ.2594SCH.M
Ν	2	BACK PANELS	ZZ.2594SCH.N

HARDWARE

а	28	CAM LOCK DOWEL	
b	28	CAM LOCK	
С	8	MOUNTING PEG	SPARES
d	16	15MM SCREW	INCLUDED
е	5	25MM SCREW	
f	34	12MM SCREW	
g	4	DOOR HINGE	
h	2	ANCHOR	
П		ANCHOR	
i	2	MOUNTING BRACKET	ANTI-TIP DEVICE
j	2	LARGE SCREW	2 SETS
k	2	SMALL SCREW	INCLUDED
I	1	NYLON STRAP	
			_

ASSEMBLY


Before assembly, use scissors to unwrap the parts from the packaging. DO NOT use a box cutter or exacto-knife as you may cut into the mantel pieces inside the box and damage the finish. Check for the hardware bag which is RED and located inside the packaging, taped to the top box. DO NOT discard any pieces.

up and insert the cam dowels (a) in panels D and E into the holes of panels B and C. Insert 4 cam locks (b) into the panels B and C, turn the cam locks to tighten.


Insert and tighten 4 cam lock dowels (a) into the 4 central holes in base A. Line up and insert the cam dowels in base A into the holes of assembled interior panels. Insert 4 cam locks (b) into the panels B and C. Turn cam locks to tighten. Be careful not to overtighten and

break the cam locks or dowels.


1. Insert and tighten 4 cam lock dowels (a) into panels D and E. Line

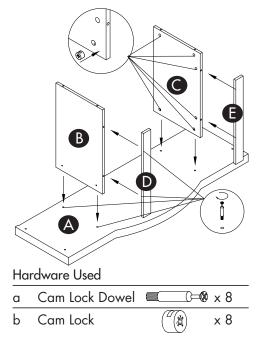


2. Insert and tighten 4 cam lock dowels (a) into the outer 4 holes in base A. Line up the holes of panels F and G and insert over the cam lock dowels in base A. Insert 4 cam locks (b) into the panels F and G. Turn the cam locks (b) to lock them into place. Be careful not to overtighten and break the cam locks or dowels.

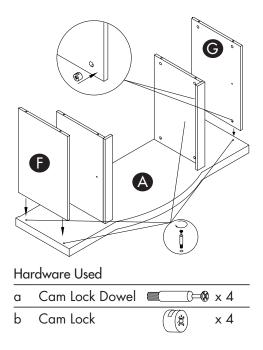


3. Insert and tighten 8 cam lock dowels (a) into bottom of central shelf H. Line up and insert the dowels in central shelf H into the holes of panels B, C, F, and G. Insert 8 cam locks into the panels B, C, F, and G. Turn the cam locks to lock them into place. Be careful not to overtighten and break the cam locks or dowels.

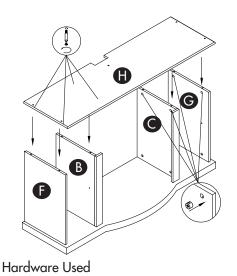


4. Insert and tighten 4 cam lock dowels (a) into central shelf H. Line up and insert the dowels in central shelf H into panels I and J. Insert 4 cam locks into the panels I and J. Turn the cam locks to lock them into place. Be careful not to overtighten and break the cam locks or dowels. Insert top support K into the middle of central shelf H.

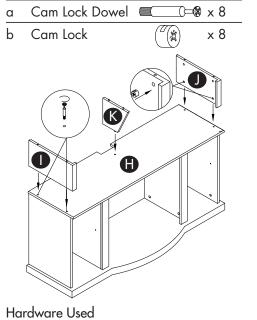


5. Insert and tighten 4 cam lock dowels (a) into bottom of top L. Line up and insert the dowels in top L into panels I and J. As you lower top L, line up and insert the top support K into the holes provided in top L. Insert 4 cam locks into the panels I and J. Turn the cam locks in panels I and J to lock top L into place. Be careful not to overtighten and break the cam locks or dowels.

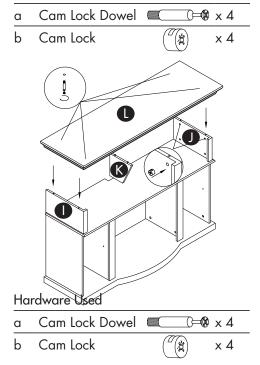

6. Place back panels M and N with the finished side facing into the mantel. Insert and tighten 14 screws (f) into the upper back panel M to attach it to the mantel securely. Insert and tighten 20 screws (f) into the back panels N to attach them to the mantel securely.

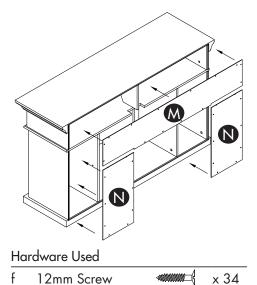

7. Insert 8 mounting pegs (c) into the storage areas of your mantel. Line up and place the shelves (O) onto the mounting pegs (c).

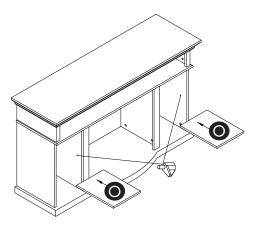


Hardware Used

c Mounting Peg




8. Line up and insert 2 door hinges (g) into the recessions in doors P and Q. Insert and tighten 8 screws (d) to attach the hinges (g) to doors P and Q. Line up and insert the other end of the door hinges (g) into the recessions in panels F and G of the assembled mantel. Insert and tighten 8 screws (d) to attach the doors to the mantel.

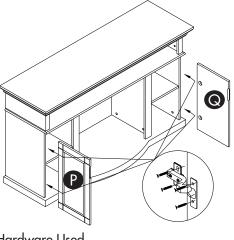


Hardware Used

d	15mm Screw	~~~~~~ {	x 16
g	Door Hinge		x 4


9. Line up the holes in panel R with central shelf H. Insert and tighten 3 screws (e) to attach panel R to the assembled mantel.

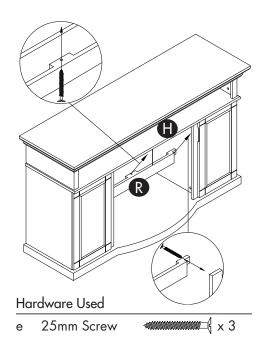


10. Insert the firebox through the rear of the assembled mantel. Line up the firebox with the front and push all the way forward until flush with the mantel front.

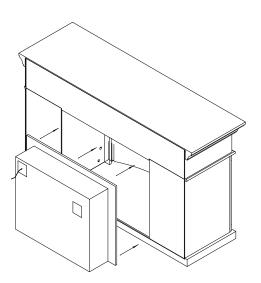

11. Line up the firebox retention bracket S against the back of the firebox. Insert and tighten 2 screws (e) to attach firebox retention bracket S to base A.

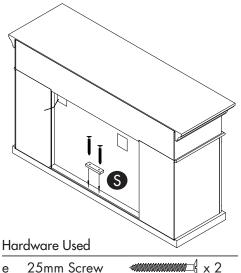

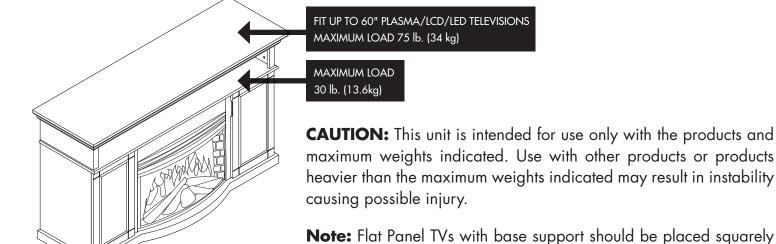

in the center of the stand with no overhang on any side.


ANTI-TIPPING DEVICE (instructions included with hardware)


- 1. Attach one of the mounting brackets (i) securely to the back edge of the furniture. Use the small screws (k).
- 2. Determine where furniture is to be placed and mark location on the wall for the other mounting bracket (i) screw holes. You may need to use 2 anchors (h) if you are attaching to drywall or plaster.
- **3.** Position the bracket over the holes and use the large screws (j) to securely attach the bracket to wall.
- **4.** Place the furniture so the mounting bracket (i) on the back edge is in line with the mounting bracket (i) on the wall.
- **5.** Place an end of the nylon restraint strap (I) down through each bracket (i). Bring both ends together and slide the end of the nylon strap (I) through the slot in the other end until snug. Pull down on the end until it snap locks into the slot.
- **6.** Check to make sure the strap (I) is securely laced and locked to the mounting brackets (i).

Young children may be injured by tipping furniture. The use of a tipping restraint is highly recommended. This hardware, when properly installed, could provide protection against the unexpected tipping of furniture due to improper use.

WARNING: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision.

One anti-tip device includes the following:

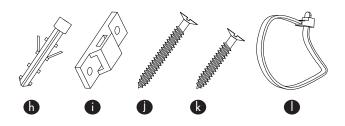

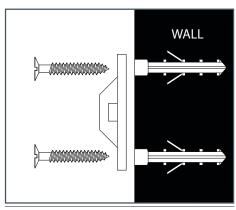


Hardware Used

h Anchor × 2

i Mounting Bracket × 2

j Large Screw × 2

k Small Screw × 2

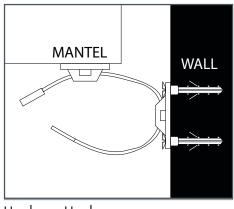

Hardware Used

Nylon Strap x 1

WARRANTY

Greenway Home Products is pleased to offer in-home warranty repairs. Please refer to your Firebox Use and Care Guide for warranty information on your Firebox. Retain receipt as proof of purchase should repair, parts or service be required.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE:



Please contact Customer Service at: 1-866-253-0447 Monday to Thursday from 8:30AM to 5:00PM (EST), Friday from 8:30AM to 4:00PM (EST)

Web: www.greenwayhp.com Email: support@greenwayhp.com

Canada: 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5

USA: 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

Limited Warranty Definitions:

Greenway Home Products: (Greenway)Manufacturer.

Mantel: Mantel manufactured by Greenway Home Products.

Purchaser: Purchaser of the Mantel

Distributor: Facility authorized to sell Greenway Home Products.

Warranty Card: Greenway Home Products Limited Warranty Registration Card identifying the Purchaser and product model.

Greenway Limited Warranty:

Greenway warrants to the Purchaser that the Mantel is free from defects in material and workmanship, under normal use and service, for 1 year (1 year limited parts) from the date of purchase.

All warranty repairs must be preauthorized by Greenway Home Products. Greenway will, at its' option, replace or repair free of charge any defective part, which the Purchaser shall notify their Distributor or Greenway Home Products within the warranty period. The obligation of Greenway Home Products under this warranty, is expressly limited to such replacement or repairs.

The provisions of this limited warranty shall not apply to the following:

- 1. Accidents.
- 2. Unauthorized repairs or alterations.
- 3. Normal maintenance.
- 4. Changes made to other units manufactured after this mantel was manufactured.
- 5. Incidental damages caused by failure of the mantel such as inconvenience or loss of use.
- 6. Improper installation.

The provisions of this limited warranty shall not apply to deterioration due to wear and exposure beyond the following limitations:

1. For 180 days from the date of purchase for exterior finished surfaces.

Due to the properties of natural wood, Greenway Home Products makes no warranty against mineraling of wood components.

Greenway Limited Warranty is void unless the following conditions are adhered to:

- 1. Warranty registration must be completed and returned to a Greenway Home Products.
- 2. All warranty repairs must be preauthorized by a Greenway repair facility.
- 3. Greenway reserves the right to inspect defective parts that have been replaced under warranty. Dealer is expected to hold defective parts for 60 days.
- 4. Only parts and accessories and other material, available through Greenway Home Products are to be used in the performance of warranty service.
- 5. Purchasers are responsible for presenting/notifying their Distributor as soon a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time from the date of authorization. Not to exceed 30 days past notification.

This limited warranty is expressly in lieu of any other expressed or implied warranty, including any implied warranty or merchantability or fitness for a particular purpose and of any obligations or liabilities on Greenway Home Products which neither assumes nor authorizes any other person to assume for it any other liability in connection with the Mantel manufactured by it.

The warranty is null and void if used in commercial or industrial applications.




CONSEILS SUR L'ASSEMBLAGE

Avant de commencer, ayez sous la main les directives d'installation et les articles de quincaillerie. Sortez toutes les pièces et comparez-les par rapport aux schémas ci-dessous. Assurez vous d'avoir toutes les pièces et de pouvoir les identifier. L'Assemblage de ce produit nécessite deux personnes. Il vous faudra environ 30-90 minutes pour faire l'assemblage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- 1. Nettoyez votre manteau de cheminée régulièrement avec un chiffon doux non pelucheux ou avec un produit ménager pour époussetage.
- 2. Vous pouvez nettoyer votre foyer avec un nettoyant ménager non abrasif. Assurez-vous de sécher immédiatement votre foyer avec un chiffon doux ou une serviette.

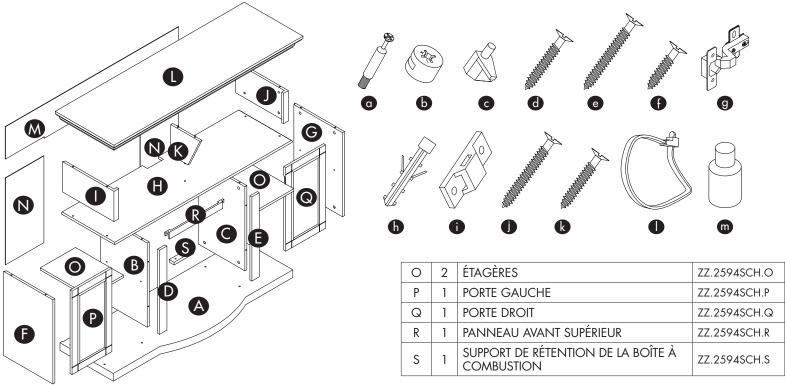

PIÈCES

Α	1	BASE	ZZ.2594SCH.A
В	1	PANNEAU GAUCHE INTÉRIEUR	ZZ.2594SCH.B
С	1	PANNEAU DROIT EXTÉRIEUR	ZZ.2594SCH.C
D	1	PANNEAU AVANT GAUCHE	ZZ.2594SCH.D
Е	1	PANNEAU AVANT DROIT	ZZ.2594SCH.E
F	1	PANNEAU GAUCHE EXTÉRIEUR	ZZ.2594SCH.F
G	1	PANNEAU DROIT EXTÉRIEUR	ZZ.2594SCH.G
Н	1	ÉTAGÈRE CENTRALE	ZZ.2594SCH.H
I	1	PANNEAU LATÉRAL SUPÉRIEUR GAUCHE	ZZ.2594SCH.I
J	1	PANNEAU LATÉRAL SUPÉRIEUR DROIT	ZZ.2594SCH.J
K	1	SUPPORT SUPÉRIEUR	ZZ.2594SCH.K
L	1	DESSUS	ZZ.2594SCH.L
М	1	PANNEAU SUPÉRIEUR	ZZ.2594SCH.M
Ν	2	PANNEAUX ARRIÈRE	ZZ.2594SCH.N

MATÉRIEL


а	28	CHEVILLES DE VERROUILLAGE	
b	28	VERROUS DE CAME	
С	8	CHEVILLES DE MONTAGE	PIÈCES DE RECHANGE
d	16	VIS 15MM	INCLUSES
е	5	VIS 25MM	
f	34	VIS 12MM	
g	4	CHARNIÈRE DE PORTE	
h	2	ANCRE	
i	2	SUPPORT DE MONTAGE	DISPOSITIF ANTI-TIP
j	2	GRANDE VIS	2 SETS
k	2	PETITE VIS	INCLUS
I	1	SANGLE EN NYLON	
m	1	PEINTURE	

ASSEMBLAGE

Avant de commencer l'assemblage, utilisez des ciseaux pour déballer les pièces de leur emballage. N'UTILISEZ PAS un couteau pour les boîtes ou un exacto pour ne pas couper le manteau à l'intérieur de la boîte et pour ne pas endommager la finition. Vérifiez le sac rouge contenant les articles de quincaillerie; ce sac se trouve à l'intérieur de l'emballage; le sac est fixé à l'aide de ruban adhésif sur la boîte supérieure. Assurez-vous que vous ne jetez aucune pièce.

1. Insérez et serrez 4 goujons de verrou à came (a) dans les panneaux D et E. Alignez et insérez les goujons à came (a) placés dans les panneaux D et E dans les orifices des panneaux B et C. Insérez 4 verrous à came (b) dans les panneaux B et C, puis tournez les verrous à came pour serrer.

Insérez et serrez 4 goujons de verrou à came (a) dans les 4 orifices centraux de la base A. Alignez et insérez les goujons à came placés dans la base A dans les orifices des panneaux intérieurs assemblés. Insérez 4 verrous à came (b) dans les panneaux B et C. Tournez les verrous à came pour serrer. Assurez-vous de ne pas trop serrer pour ne pas briser les verrous à came ou les goujons.

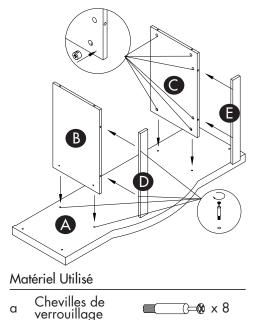


x 8

x 4


Verrous de came

Verrous de came

2. Insérez et serrez 4 goujons de verrou à came (a) dans les 4 orifices extérieurs de la base A. Alignez les orifices des panneaux F et G et insérez-les sur les goujons de verrou à came placés dans la base A. Insérez 4 verrous à came (b) dans les panneaux F et G. Tournez les verrous à came (b) pour les fixer. Assurez-vous de ne pas trop serrer pour ne pas briser les verrous à came ou les goujons.

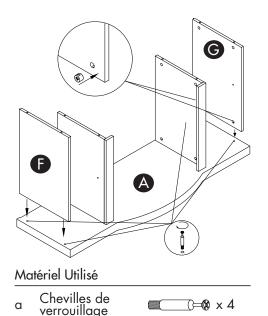

3. Insérez et serrez 8 goujons de verrou à came (a) dans le bas de la tablette centrale H. Alignez et insérez les goujons placés dans la tablette centrale H dans les orifices des panneaux B, C, F et G. Insérez 8 verrous à came dans les panneaux B, C, F et G. Tournez les verrous à came pour les fixer. Assurez-vous de ne pas trop serrer pour ne pas briser les verrous à came ou les goujons.

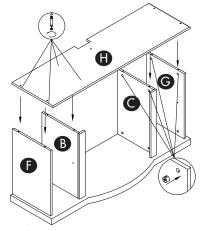


Matériel Utilisé

Matériel Utilisé

- Chevilles de ∑≔**®** x 8 verrouillage
- Verrous de came
- x 8 a
- centrale H dans les panneaux I et J. Insérez 4 verrous à came dans les panneaux I et J. Tournez les verrous à came pour les fixer. Assurez-vous de ne pas trop serrer pour ne pas briser les verrous à came ou les goujons. Insérez le support supérieur K au milieu de la tablette centrale H.


4. Insérez et serrez 4 goujons de verrou à came (a) dans la tablette centrale H. Alignez et insérez les goujons placés dans la tablette

5. Insérez et serrez 4 goujons de verrou à came (a) dans le bas du panneau supérieur L. Alignez et insérez les goujons placés dans le panneau supérieur L dans les panneaux I et J. En abaissant le panneau supérieur L, alignez et insérez le support supérieur K dans les orifices fournis dans le panneau supérieur L. Insérez 4 verrous à came dans les panneaux I et J. Tournez les verrous à came placés dans les panneaux I et J pour fixer le panneau supérieur L. Assurezvous de ne pas trop serrer pour ne pas briser les verrous à came ou les goujons.

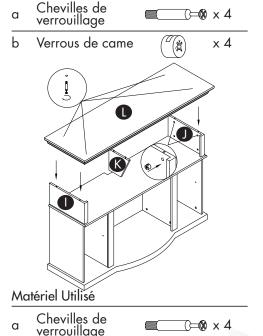


Verrous de came

6. Placez les panneaux arrière M et N avec le côté fini vers l'intérieur du manteau de foyer. Insérez et vissez 14 vis (f) dans le panneau arrière supérieur M pour le fixer solidement au manteau de foyer. Insérez et vissez 20 vis (f) dans les panneaux arrière N pour les fixer solidement au manteau de foyer.

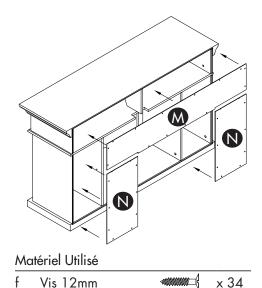

7. Insérez 8 chevilles de montage (c) dans les espaces de rangement de votre manteau de foyer. Alignez et placez les tablettes (O) sur les chevilles de montage (c).

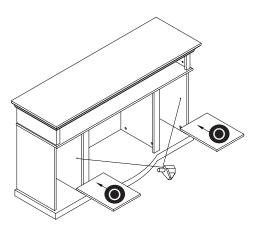


Matériel Utilisé

c Chevilles de montage




8. Alignez et insérez 2 charnières de porte (g) dans les creux des portes P et Q. Insérez et vissez 8 vis (d) pour fixer les charnières (g) aux portes P et Q. Alignez et insérez l'autre extrémité des charnières de porte (g) dans les creux des panneaux F et G du manteau de foyer assemblé. Insérez et vissez 8 vis (d) pour fixer les portes au manteau de foyer.

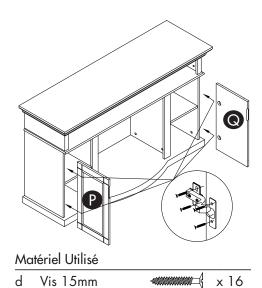


Charnière de porte

9. Alignez les orifices du panneau R avec la tablette centrale H. Insérez et vissez 3 vis (e) pour fixer le panneau R au manteau de foyer assemblé.

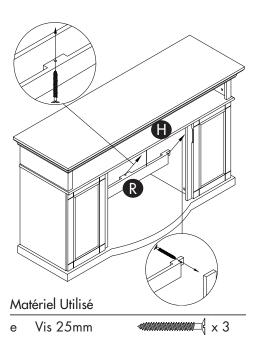


10. Insérez la boîte à combustion par l'arrière du manteau de foyer assemblé. Alignez la boîte à combustion avec l'avant et poussez-la complètement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec l'avant du manteau de foyer.

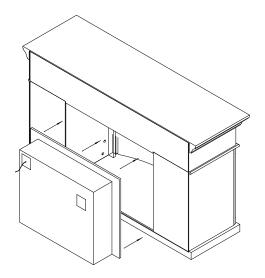

11. Alignez le support de rétention de la boîte à combustion S contre l'arrière de la boîte à combustion. Insérez et vissez 2 vis (e) pour fixer le support de rétention de la boîte à combustion S à la base A.



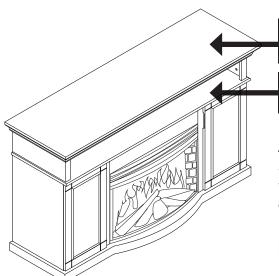

SUPPORT DES TÉLÉVISEURS PLASMA/LCD DE 60PO CHARGEMENT MAXIMALE 75 lb. (34 kg)

CHARGEMENT MAXIMALE 30 lb. (13.6kg)

ATTENTION: cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et ne peut supporter que la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.


Note: les téléviseurs à écran plat d'une base de soutien doivent être placés complètement au centre du support sans qu'aucune partie de la base dépasse.


DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT (instructions incluses avec le matériel)


- 1. Fixez l'un des supports de montage (i) en toute sécurité sur le bord arrière du meuble. Utilisez les vis plus courtes (k).
- 2. Déterminer où le meuble va être situé et marquer l'emplacement sur le mur pour les supports de fixation (i). Vous pouvez avoir besoin d'utiliser 2 chevilles (h) si vous attachés au mur ou le plâtre.
- **3.** Positionner le support dans les trous et utiliser les vis plus longues (j) pour fixer solidement le support au mur.
- **4.** Place le meuble pour que le support (i) à l'arrière soit en ligne avec le support (i) sur le mur.
- **5.** Placez une retenue en nylon (l) à travers chaque support (i). Ramenez les deux extrémités ensemble et faites glisser le bout dans la fente de l'autre extrémité jusqu'à ce qu'ils soient ensemble. Tirez sur l'extrémité jusqu'à ce qu'il fermoirs dans la fente.
- **6.** Assurez-vous que les retenues (I) sont bien lacées et verrouillé pour les supports (i).

Les jeunes enfants peuvent être blessés par basculement de meubles. L'utilisation d'un dispositif de retenue de basculement est fortement recommandée. Ce matériel, lorsqu'il est correctement installé, pourrait fournir une protection contre le basculement inattendu de meubles par une utilisation inadéquate.

AVERTISSEMENT: Ce produit est uniquement un moyen de dissuasion. Ce n'est pas un substitut de surveillance des adultes. Un dispositif anti-basculement comprend les éléments suivants:

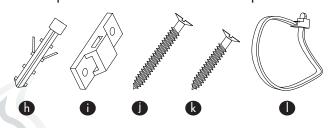

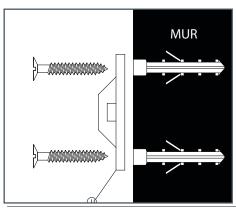

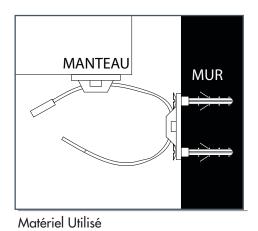

Sangle en Nylon



GARANTIE

Greenway Home Products est heureux de vous offrir à domicile, les services de réparations sous garantie. Voir le Manuel d'utilisation et d'entretien du foyer pour d'amples renseignements au sujet de la garantie. Conservez le reçu comme preuve d'achat dans le cas où des réparations, des pièces ou des services d'entretien seraient nécessaires.

NE RAPPORTEZ PAS CET APPAREIL AU MAGASIN:



Communiquez avec le Service à la clientèle au numéro sans frais suivant: 1-866-253-0447 Du lundi au jeudi, de 8:30 à 5:00 h (HNE), le vendredi, de 8:30 à 4:00 h (HNE) Site web: www.greenwayhp.com

Courriel: support@greenwayhp.com

Au Canada: 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5 Aux États-Unis: 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

Définitions s'appliquant à la garantie limitée

Greenway Home Products: (Greenway) Fabricant.

Manteau: Manteau de cheminée fabriqué par Greenway Home Products.

Acheteur: Acheteur du manteau de cheminée

Distributeur: Établissement autorisé à vendre les produits Greenway Home Products.

Fiche de garantie: Fiche de garantie limitée de Greenway Home Products identifiant l'acheteur et le modèle du produit.

Garantie limitée de Greenway:

Greenway garantit à l'acheteur du manteau de cheminée que le produit est libre de défaut tant au niveau des matériaux que de la fabrication, sous des conditions normales d'utilisation; la garantie est en vigueur 1 an (garantie limitée de un an sur les pièces) à partir de la date d'achat.

Toutes les réparations faites sous garantie doivent être autorisées par Greenway Home Products. Greenway pourra, à sa discretion, remplacer ou réparer gratuitement la pièce défectueuse, à condition que l'acheteur avise son distributeur ou Greenway Home Products au cours de la période de garantie. L'obligation de Greenway Home Products en vertu de la garantie est expressément limitée à ce remplacement ou à ces réparations.

Les dispositions de cette garantie limitée ne s'appliquent pas aux dispositions suivantes:

- 1. Accidents.
- 2. Réparations ou modifications non autorisées.
- 3. Entretien normal.
- 4. Changements apportés aux autres unités fabriquées après la fabrication du manteau de cheminée.
- 5. Les dommages secondaires causés par une une panne du manteau de cheminée, tels que inconvénients ou la perte d'usage.
- 6 Mauvaise installation

Les dispositions de cette garantie limitée ne s'appliquent pas aux dommages provenant de l'utilisation ou par des conditions au-delà des limites suivantes :

1. Pendant 180 jours à partir de la date d'achat pour les surfaces extérieures peintes. Compte tenu des propriétés du bois naturel,

Greenway Home Products ne donne aucune garantie contre la minéralisation des composants du bois.

La garantie limitée de Greenway est sans valeur si les conditions suivantes ne sont pas observées:

- 1. La fiche de garantie doit être remplie et envoyée à Greenway Home Products.
- 2. Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées d'avance par les installations de réparation de la société Greenway.
- 3. Greenway se réserve le droit d'inspecter les composants défectueux remplacés sous garantie. le distributeur doit conserver les pièces défectueuses pendant 60 jours.
- 4. Seul les pièces et les accessoires et tout autre matériel disponible par l'entremise de Greenway Home Products doivent être utilisés pour exécuter le service sous garantie.
- 5. Il incombe aux acheteurs de se présenter/aviser leur détaillant dès que le problème se manifeste. Les réparations sous garantie doivent être faites dans un temps raisonnable à partir de la date d'autorisation. La réparation ne doit pas dépasser 30 jours après la réception de l'avis.

Cette garantie limitée remplace toute autre garantie exprès ou tacite, y compris toute garantie tacite ou de qualité marchande ou de convenance en fonction d'une application particulière et de toute obligation ou responsabilité afférente aux produits de Greenway Home Products qui n'assume ni autorise aucune autre personne à assumer pour Greenway une responsabilité relatif à la fabrication du manteau de cheminée.

Cette garantie est nulle et sans effet si l'appareil est utilisé dans des applications commerciales ou industrielles.




CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO

Antes de comenzar el ensamblado, localice las instrucciones y los accesorios. Saque todos los componentes y compárelos con los diagramas que aparecen a continuación. Asegúrese de tener todos los componentes y que puede identificarlos. Se necesitan 2 personas para ensamblar este producto. El tiempo de ensamblado será de 30 a 90 minutos aproximadamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1. Limpie su chimenea regularmente con un paño suave que no tenga pelusa o que se use para desempoluar en la casa.
- 2. Usted puede limpiar el inserto eléctrico de la chimenea con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar su chimenea inmediatamente con un paño suave o toalla.

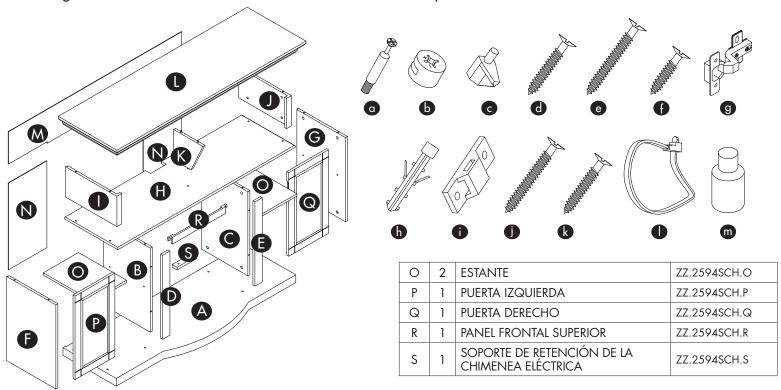

PIEZAS

Α	1	BASE	ZZ.2594SCH.A
В	1	PANEL INTERNO LATERAL IZQUIERDO	ZZ.2594SCH.B
С	1	PANEL INTERNO LATERAL DERECHO	ZZ.2594SCH.C
D	1	PANEL FRONTAL IZQUIERDO	ZZ.2594SCH.D
Е	1	PANEL FRONTAL DERECHO	ZZ.2594SCH.E
F	1	PANEL EXTERNO LATERAL IZQUIERDO	ZZ.2594SCH.F
G	1	PANEL EXTERNO LATERAL DERECHO	ZZ.2594SCH.G
Н	1	ESTANTE CENTRAL	ZZ.2594SCH.H
I	1	PANEL LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO	ZZ.2594SCH.I
J	1	PANEL LATERAL SUPERIOR DERECHO	ZZ.2594SCH.J
K	1	SOPORTE SUPERIOR	ZZ.2594SCH.K
L	1	SUPERIOR	ZZ.2594SCH.L
М	1	PANEL TRASERO SUPERIOR	ZZ.2594SCH.M
Ν	2	PANEL TRASERO	ZZ.2594SCH.N

FERRETERÍA

b	28	CERRADURA			
С	8	CLAVIJAS DE MONTAJE	REPUESTOS		
d	16	15MM TORNILLO	INCLUIDOS		
е	5	25MM TORNILLO			
f	34	12MM TORNILLO			
g	4	BISAGRA DE PUERTA			
h	2	TACOS			
i	2	SOPORTES DE MONTAJE	DISPOSITIVO ANTI-VUELCO		
j	2	TORNILLOS LARGOS	711111102220		
k	2	TORNILLOS MÁS CORTOS	INCLUYE 2 JUEGOS COMPLETOS		
	1	SEGURIDAD DE NYLON	20//11/22/30		
m	1	TOQUE DE PINTURA			
			-		


28 PASADOR DE BLOQUEO DE LEVA

ENSAMBLAJE


Antes del ensamblado, use tijeras para desenvolver los componentes del embalaje. NUNCA use una navaja multiuso o un cuchillo, ya que podría dañar las piezas de la repisa de chimenea dentro de la caja y dañar el acabado. Busque la bolsa de accesorios, que es de color rojo y que se encuentra dentro del embalaje, adherida a la caja superior. Asegúrese de no perder ningún compnente.

1. Inserte y apriete 4 espigas de cerradura de leva (a) en los paneles D y E. Alinee e inserte las espigas de cerradura de leva (a) en los paneles D y E en los orificios de los paneles B y C. Inserte 4 cerraduras de leva (b) en los paneles B y C, gire las cerraduras de leva para apretar.


Inserte y apriete 4 espigas de cerradura de leva (a) en los 4 orificios centrales en la base A. Alinee e inserte las espigas de cerradura de leva en la base A en los orificios de los paneles interiores montados. Inserte 4 cerraduras de leva (b) en los paneles B y C. Gire las cerraduras de leva para apretar. Tenga cuidado de no apretar demasiado y romper las cerraduras de leva o las espigas.

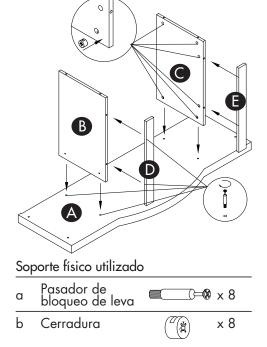

2. Inserte y apriete 4 espigas de cerradura de leva (a) en los 4 orificios de la base A. Alinee los orificios de los paneles F y G e inserte sobre las espigas de cerradura de leva en la base A. Inserte 4 cerraduras de leva (b) en los paneles F y G. Gire las cerraduras de leva (b) para fijarlas en su lugar. Tenga cuidado de no apretar demasiado y romper las cerraduras de leva o las espigas.

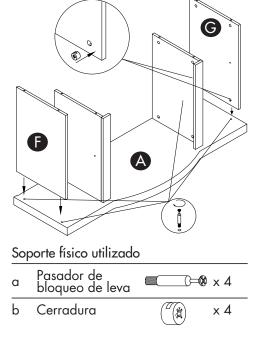


3. Inserte y apriete 8 espigas de cerradura de leva (a) en la parte inferior del estante central H. Alinee e introduzca las espigas en el estante central H en los orificios de los paneles B, C, F y G. Inserte 8 cerraduras de leva en los paneles B, C, F y G. Gire las cerraduras de leva para fijarlas en su lugar. Tenga cuidado de no apretar demasiado y romper las cerraduras de leva o las espigas.

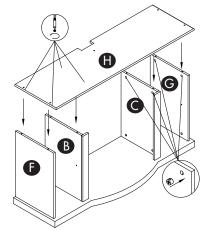


Soporte físico utilizado

- Pasador de bloqueo de leva (0 × 8 € x 8 Cerradura
- 4. Inserte y apriete 4 espigas de cerradura de leva (a) en el estante central H. Alinee e inserte las espigas en el estante central H en los paneles I y J. Inserte 4 cerraduras de leva en los paneles I y J. Gire las cerraduras de leva para fijarlas en su lugar. Tenga cuidado de no apretar demasiado y romper las cerraduras de leva o las espigas.

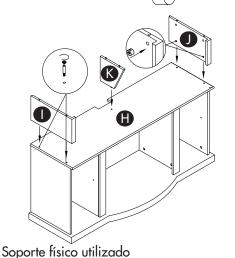

5. Inserte y apriete 4 espigas de cerradura de leva (a) en la parte inferior de la tapa L. Alinee e inserte las espigas en la tapa L en los paneles I y J. A medida de que baje la tapa L, alinee e inserte el soporte superior K en los orificios localizados en la tapa L. Inserte 4 cerraduras de leva en los paneles I y J. Gire las cerraduras de leva en los paneles I y J para fijar la tapa L en su lugar. Tenga cuidado de no apretar demasiado y romper las cerraduras de leva o las espigas.

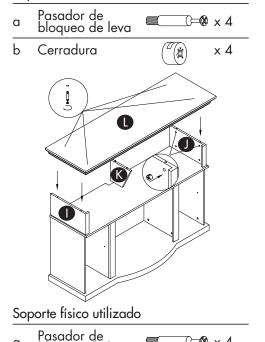


bloqueo de leva

Cerradura

()⇒(%) x 4


6. Coloque los paneles traseros M y N con el lado acabado frente a la chimenea. Inserte y apriete 14 tornillos (f) en el panel trasero superior M para sujetarlo a la chimenea de manera segura. Inserte y apriete 20 tornillos (f) en los paneles traseros N para sujetarlos a la chimenea de manera segura.

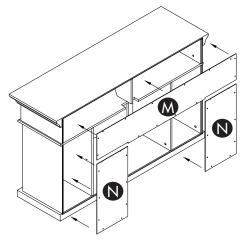

Soporte físico utilizado

f 12mm Tornillos × 34

7. Inserte 8 clavijas de montaje (c) en las áreas de almacenamiento de su chimenea. Alinee y coloque los estantes (O) sobre las clavijas de montaje (c).

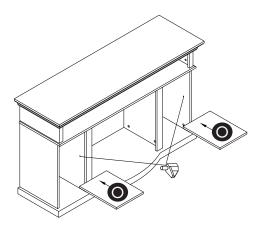

Soporte físico utilizado


c Clavijas de Montaje

15mm Screw


Bisagra de puerta




8. Alinee e inserte 2 bisagras de puerta (g) en las recesiones de las puertas P y Q. Inserte y apriete 8 tornillos (d) para fijar las bisagras (g) a las puertas P y Q. Alinee e inserte el otro extremo de las bisagras de puerta (g) en las recesiones de los paneles F y G del dintel montado. Inserte y apriete 8 tornillos (d) para sujetar las puertas a la chimenea.

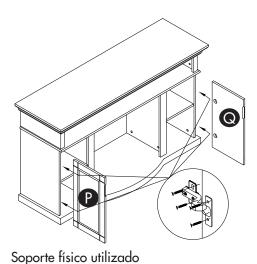

9. Alinee los orificios en el panel R con el estante central H. Inserte y apriete 3 tornillos (e) para sujetar el panel R al dintel montado.

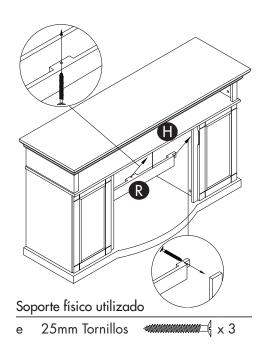


10. Inserte la chimenea eléctrica a través de la parte trasera del dintel montado. Alinee la chimenea eléctrica con el frente y empuje hacia adelante hasta que esté al ras con la parte frontal de la chimenea.

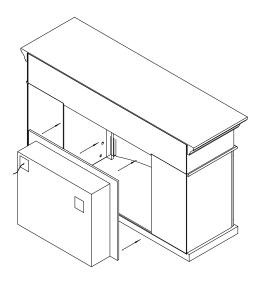

11. Alinee el soporte de retención S de la chimenea eléctrica contra la parte trasera de la chimenea eléctrica. Inserte y apriete 2 tornillos (e) para sujetar el soporte de retención S a la base A.



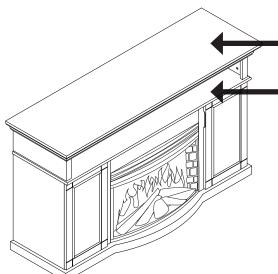

QUEPA HASTA 60" LAS TELEVISIONES DEL PLASMA/LCD CARGA MÁXIMA 75 lb. (34 kg)

CARGA MÁXIMA 30 lb. (13.6kg)

PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser usada únicamente con los productos y con los pesos máximos indicados. El uso con otros productos, o con productos de peso mayor a los pesos máximos indicados, puede producir inestabilidad, lo que posiblemente causaría lesiones.

Nota: Los televisores de Pantalla Plana con soporte de base deben colocarse perfectamente en el centro de la base del gabinete, sin que ninguno de los laterales sobresalga.


DISPOSITIVO ANTI-VOLCADURAS (instrucciones incluidas con el hardware)


- 1. Conecte uno de los soportes de montaje (i) de forma segura a la parte trasera de los muebles. Use los tornillos más cortos (k).
- 2. Determinar donde los muebles se va a colocar y marque la ubicación de la pared para el otro tornillo del soporte de los agujeros de montaje (i). Es posible que necesidad de utilizar dos tacos (h) si va a conectar a un muro o yeso.
- **3.** Coloque el soporte en los agujeros y utilice los tornillos largos (j) para fijar de forma segura el soporte a la pared.
- **4.** Coloque los muebles para el soporte (i) en el borde posterior está en línea con el soporte en la pared.
- 5. Coloque un extremo del cinturón de seguridad (I) de nylon a través de cada uno soporte(i). Lleve los dos extremos y deslice el extremo de la correa a través de la ranura en el otro extremo hasta que quede ajustado. Tire hacia abajo en el extremo complemento hasta que encaje en la ranura.
- **6.** Asegúrese de que la correa (k) está bien atado y cerrado a la entre soporte (i).


Los niños pequeños pueden ser heridos por la volcadura de los muebles. El uso de un sistema de retención anti voladura es muy recomendable. Una vez instalado, este mecanismo, podría proporcionar protección contra el vuelco inesperado de los muebles de bido a un uso inadecuado.

ADVERTENCIA: Este producto es sólo un elemento de disuasión. No es un sustituto de la supervisión de un adulto.

Un dispositivo anti-vuelco incluye lo siguiente:



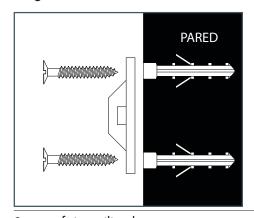

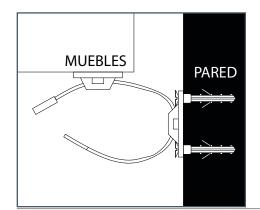

Soporte físico utilizado

Tornillos más cortos

l Seguridad de nylon



x 1

GARANTÍA

Greenway Home Products se complace en ofrecerle servicio de reparación a domicilio dentro de la garantía. Consulte el Manual del uso y mantenimiento para información adicional sobre la garantía. Conserve el recibo como constancia de compra en caso de reparación, repuestos o mantenimiento.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA:



Comuníquese a Servicio al Cliente llamando a la linea telefónica gratuita: 1-866-253-0447 Lunes a Jueves de 8:30am a 5:00pm, Viernes de 8:30am a 4:00pm; (hora del Este)

Sitio web: www.greenwayhp.com

Correo electrónico: support@greenwayhp.com

Canadá: 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5

EE.UU: 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

Definiciones de la garantía limitada: Greenway Home Products: Fabricante.

Repisa de chimenea: Repisa de chimenea fabricada por Greenway Home Products.

Comprador: El Comprador de la repisa de chimenea:

Distribuidor: La organización autorizada para la venta de productos domésticos Greenway Home Products.

Tarjeta de garantía: La tarjeta de registro de garantía limitada de Greenway Home Products que identifica al comprador y al número de modelo.

Garantía limitada de Greenway:

Greenway garantiza al Comprador que la Repisa de chimenea está libre de defectos de materiales y mano de obra por 1 año, bajo uso normal y servicio (1 año para componentes limitados) a partir de la fecha de la compra.

Greenway Home Products deberá autorizar previamente todas las reparaciones bajo garantía. A su opción, Greenway, reemplazará o reparará sin costo, cualquier componente defectuoso, después de que el comprador informe a su Distribuidor o a Greenway Home Products, dentro del periodo de garantía. Bajo esta garantía, la obligación de Greenway Home Products está limitada expresamente al tal reemplazo o reparación.

Los términos de esta garantía limitada no se aplican a los siguientes:

- 1. Accidentes
- 2. Reparaciones o modificaciones no autorizadas
- 3. Mantenimiento normal
- 4. Modificaciones que se ejecutaron en otras unidades fabricadas después de fabricar este Repisa de chimenea.
- 5. Daños incidentales causados por fallas del Repisa de chimenea tal como molestias o pérdida del uso
- 6. Instalación incorrecta

Los términos de esta garantía no se aplican al deterioro debido al desgaste y exposición más allá de las limitaciones siguientes:

1. Las superficies externas acabadas por 180 días posteriores a la fecha de compra.

Debido a las propiedades de la madera natural, Greenway Home Products no ofrece ninguna garantía contra salinización de los componentes de madera.

La garantía limitada de Greenway no tiene validez salvo que se acepten las condiciones siguientes:

- 1. El registro de garantía debe ser llenado y mandado a Greenway Home Products.
- 2. La instalación de reparaciones de Greenway deberá autorizar previamente todas las reparaciones bajo garantía.
- 3. Greenway se reserva el derecho de inspeccionar los componentes defectuosos que se hubieran reemplazado bajo la garantía. El distribuidor deberá conservar los componentes defectuosos durante 60 días.
- 4. Para cumplir debidamente con la garantía, se deberán utilizarse solamente componentes, accesorios y otros materiales disponibles a través de Greenway Home Products.
- 5. Es responsabilidad de los compradores el presentarse o informar al distribuidor tan pronto como se suscite un problema. Las reparaciones bajo la garantía deberán llevarse a cabo en un plazo razonable después de la fecha de la autorización. No deberá sobrepasar más de 30 días después de la notificación.

Esta garantía sustituye expresamente cualquier otra garantía expresada o implícita, incluida cualquier garantía implícita o de comercialización o apropiada para algún propósito en particular y de cualquier otras obligaciones o limitaciones de Greenway Home Products, el cual no acepta ni autoriza a ninguna otra persona de aceptar por ella ninguna otra responsabilidad en lo que se refiere de Repisa de chimenea fabricado por la misma.

Esta garantía es nula y sin efecto si se utiliza en aplicaciones comerciales o industriales.

